




# Пульт керування сауною Tulikivi

Інструкція користувача пульта керування сауною

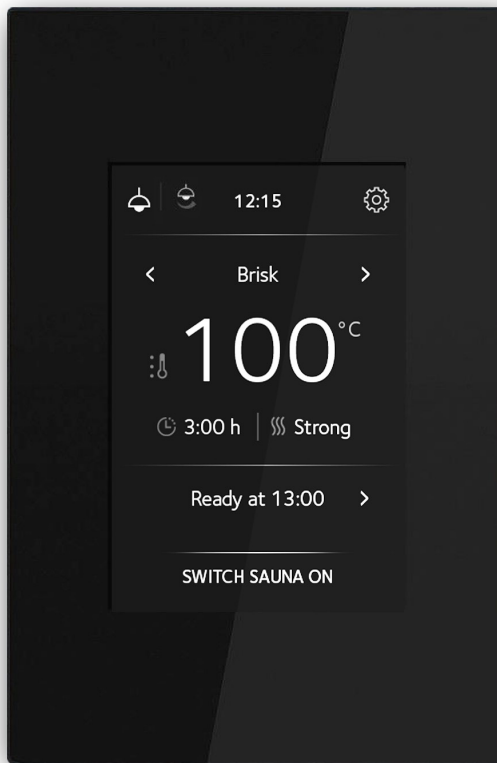



## Шановний клієнте Tulikivi,

Ви придбали високоякісний пульт керування, який дозволяє керувати електричними кам'янками Tulikivi різними способами.

Вітаємо з чудовим вибором!

Ця інструкція користувача призначена для власника сауни або особи, відповідальної за її обслуговування.

Після встановлення пульта керування цю інструкцію необхідно передати власнику сауни або особі, відповідальній за обслуговування сауни.

Перед використанням уважно ознайомтеся з інструкцією користувача.

Бажаємо приємного відпочинку в сауні!

## Зміст


---

Встановлені пристрої	2
Посібник з налаштування	3-6
Головний екран	7
Налаштування Löyly	8
Нагрівання сауни	9
Нагрівання сауни за таймером	10-11
Налаштування	12-13
Керування освітленням	14

## ВСТАНОВЛЕНІ ПРИБОРИ

Якщо фізично встановлені пристрої підключені до нагрівача сауни, ці пристрої також повинні бути підключені до пульта керування для можливості керування та моніторингу. До них належать: освітлення, димер, вентилятор, додатковий нагрівач та датчик температури №2.

Підключіть / виберіть встановлені пристрої на пульта керування самостійно, якщо електрик не зробив цього за вас. Якщо пристрої вже підключені, одразу переходьте до посібника з налаштування.

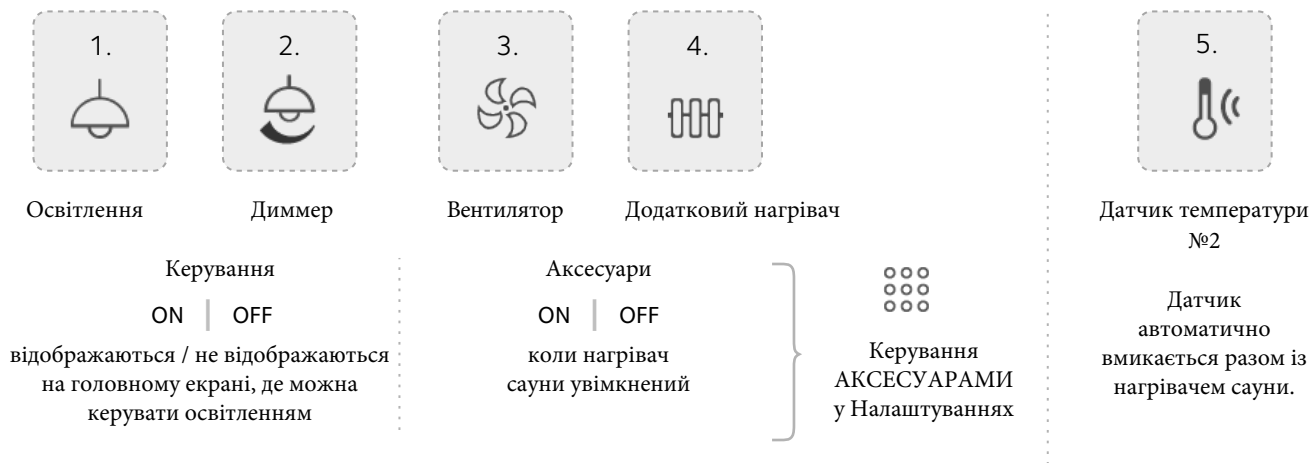

Виберіть фізично встановлені пристрої, підключені до нагрівача сауни. Ви можете вибрати пристрій, натиснувши на іконку з написом «Показати». Щоб скасувати вибір, натисніть іконку «Приховати».

Усі вибрані пристрої можна контролювати або відстежувати через розділ «АКСЕСУАРИ» на пульта керування. Акcesуари, які не вибрані, не можна контролювати або відстежувати. Натисніть кнопку DONE, щоб зберегти вибір.

Видимість підключених пристроїв на пульта керування можна керувати пізніше через налаштування, у розділі «ВСТАНОВЛЕНІ ПРИБОРИ».

## ПОСІБНИК З НАЛАШТУВАННЯ

1

### Вибір мови

За допомогою цього посібника ви ознайомитеся з використанням пульта керування, одночасно налаштовуючи параметри відповідно до ваших потреб.

Після проходження шести кроків цього посібника ви зможете одразу увімкнути сауну!

Зміст:


1. Вибір мови
2. Початок роботи
3. Налаштування дати та часу
4. Налаштування Löyly для профілю за замовчуванням
5. Підключені аксесуари
6. Готово!



Виберіть мову зі списку, а потім натисніть кнопку ОК.


2

### Запуск посібника з налаштування

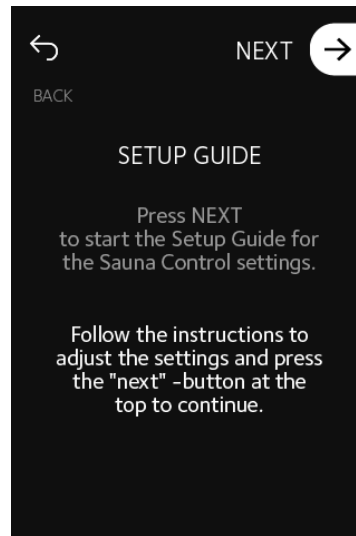

Натисніть кнопку NEXT, щоб розпочати. Щоб повернутися до попереднього екрана з будь-якої сторінки, натисніть кнопку BACK у верхньому лівому куті екрана.

### Налаштування дати та часу

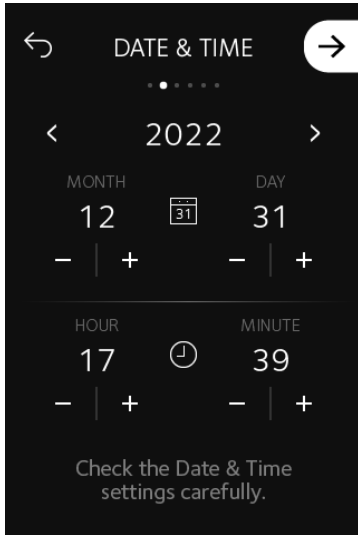


Уважно налаштуйте дату та час, щоб розклад роботи сауни був точним і коректним.

Функція таймера та тривалість процесу нагрівання сауни базуються на цих налаштуваннях дати й часу. Виберіть рік, місяць і день, а також години та хвилини.

Натисніть кнопку NEXT, щоб зберегти налаштування та продовжити.

### Перевірте налаштування профілю за замовчуванням або змініть їх відповідно до ваших потреб

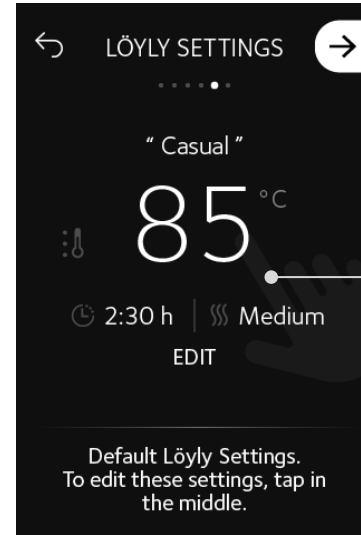


Редагувати

Це налаштування Löyly для профілю за замовчуванням. Пульт керування має три стандартні профілі з попередньо встановленими температурою, часом роботи сауни та інтенсивністю Löyly.

Якщо налаштування вам підходять, ви можете просто продовжити, натиснувши кнопку NEXT.

Якщо ви хочете змінити налаштування, натисніть у центрі екрана.


Налаштуйте параметри Löyly для профілю за замовчуванням.

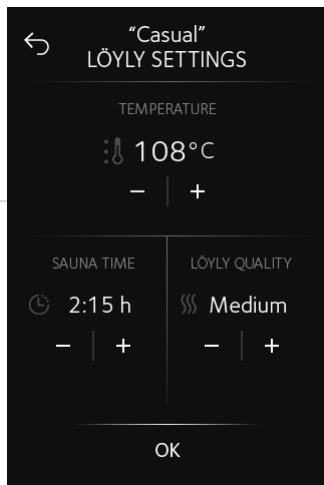

Налаштуйте параметри Löyly профілю відповідно до ваших уподобань і натисніть кнопку ОК у нижній частині екрана.


(Властивості налаштувань Löyly – на сторінці 8.)

Профіль за замовчуванням оновлено.

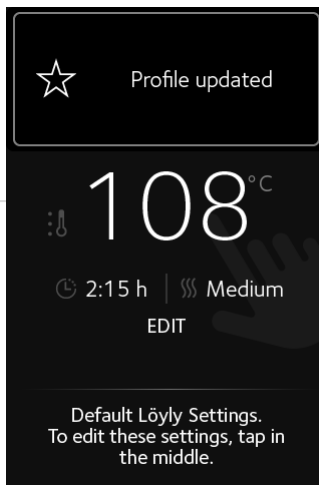

Налаштування профілю за замовчуванням оновлено.

Ви також можете редагувати цей самий профіль повторно стільки разів, скільки буде потрібно.

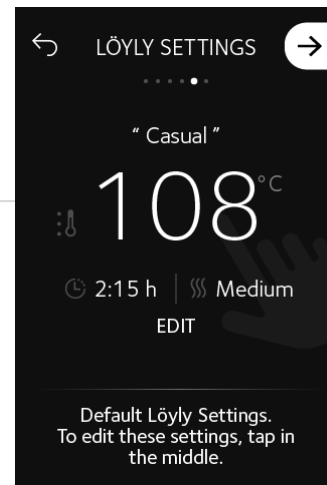


Коли ви будете задоволені налаштуваннями, натисніть кнопку NEXT і перейдіть до наступного кроку посібника.

Оновлений профіль за замовчуванням можна знайти у списку вибору профілів на головному екрані.

(Властивості головного екрана – на сторінці 7.)


## Встановлені пристрої

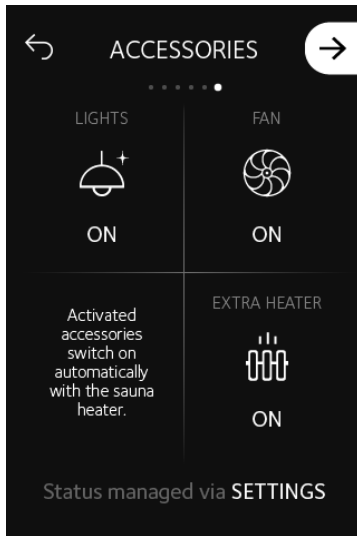

Це попередній перегляд фізично встановлених аксесуарів, підключених до нагрівача сауни та пульта керування. Усі підключені аксесуари активуються автоматично, і ви можете керувати ними або контролювати їх через налаштування пульта керування. Натисніть кнопку NEXT і перейдіть до завершення посібника.

Якщо в попередньому перегляді немає аксесуарів або відсутні деякі з них, перевірте розділ «ВСТАНОВЛЕНІ ПРИСТРОЇ» у налаштуваннях, щоб переконатися, що пристрої, підключені до нагрівача сауни, підключені / вибрані для відображення («Показати») на пульті керування.

## Пульт керування готовий до використання!

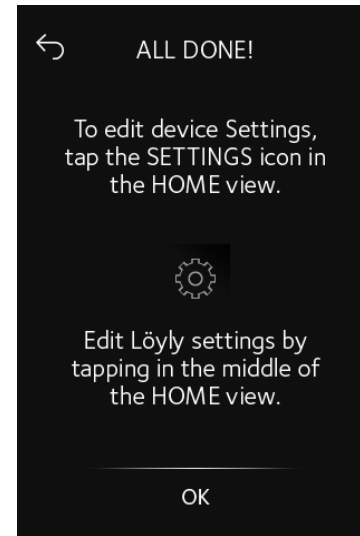


Ви завершили посібник з налаштування.


Натисніть кнопку OK і перейдіть до головного екрана, який представлений на наступній сторінці цього посібника.

Усі попередні налаштування можна знайти в налаштуваннях пульта керування.

## ОСОБЛИВОСТІ ГОЛОВНОГО ЕКРАНА

Пульт керування оснащений сенсорним екраном, який підтримує коротке та довге натискання.

 коротке (одне натискання)

 коротке та довге натискання (прокручування)

Пульт керування дозволяє встановлювати бажану температуру сауни, час роботи сауни та якість Löyly, тобто її інтенсивність. Стандартні профілі складаються з цих трьох параметрів, серед яких ви можете вибрати режим сауни, що ідеально підходить саме вам. Ви можете редагувати профілі відповідно до своїх уподобань, а також створювати та зберігати нові.

Після вибору профілю пульт керування показує час, коли сауна буде готова, тобто коли вона найшвидше досягне встановленої температури. Ви також можете змінити цей час на пізніший, більш зручний для вас, тобто встановити таймер. Пульт керування забезпечує готовність сауни точно у вказаний вами час.


Також за допомогою пульта керування можна керувати аксесуарами, підключеними до системи нагрівача сауни, такими як освітлення, вентилятор і додатковий нагрівач.



## НАЛАШТУВАННЯ ЛÖYLY

Ви можете змінювати налаштування Löyly для сауни: температуру, час роботи сауни та інтенсивність Löyly – до увімкнення сауни, під час нагрівання та коли сауна вже готова.

Доступ до налаштувань Löyly можна отримати, натиснувши в центрі головного екрана (HOME view).

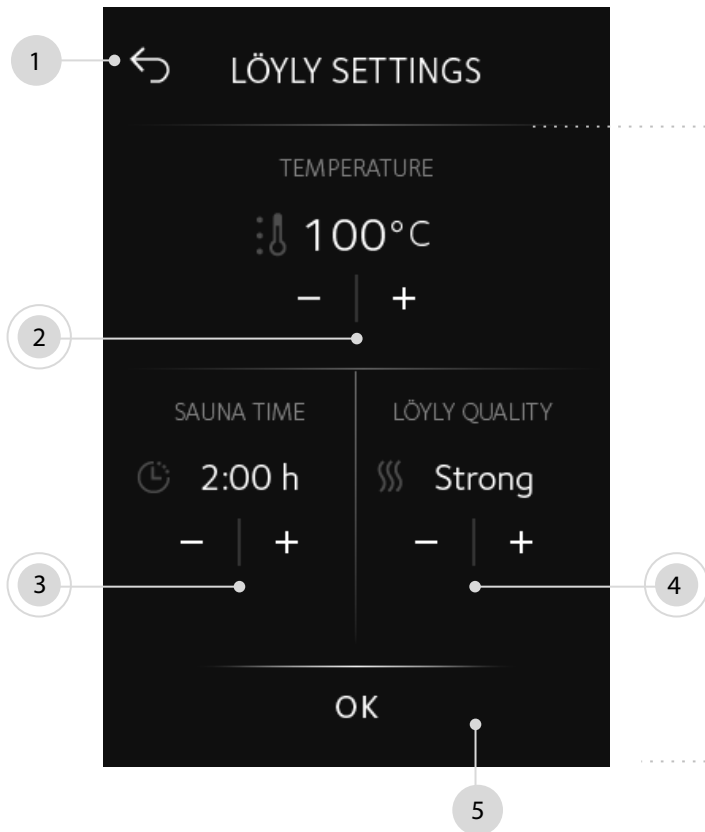

1. Назад

Повернутися до попереднього екрана без зміни налаштувань Löyly.

### НАЛАШТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ЛÖYLY:

2. Температура

Виберіть відповідну температуру сауни в діапазоні: 40°C - 110°C.

3. Час роботи сауни

Виберіть час роботи сауни в діапазоні: 15 хвилин - 6 годин.

4. Інтенсивність Löyly

Температура каменів нагрівача сауни впливає на відчуття від Löyly. Виберіть бажану якість Löyly:

Вода, вилита на нагрівач сауни, випаровується:

- М'який ○ При повільному нагріванні відчувається м'яким.
- Середній ○ При звичайному нагріванні відчувається традиційним.
- Міцний ○ При швидкому нагріванні відчувається інтенсивним.


5. Кнопка ОК

Підтвердити зміни, внесені до налаштувань.

## НАГРІВАННЯ САУНИ

За допомогою пульта керування ви можете піти в сауну саме тоді, коли забажаєте. Головний екран (HOME view) точно показує, коли сауна буде готова найближчим можливим часом, враховуючи поточний час, встановлену температуру та температуру в приміщенні сауни.

Пульт керування адаптується в процесі використання – чим частіше використовується сауна, тим точніше пульт керування може розрахувати найближчий можливий час готовності сауни.

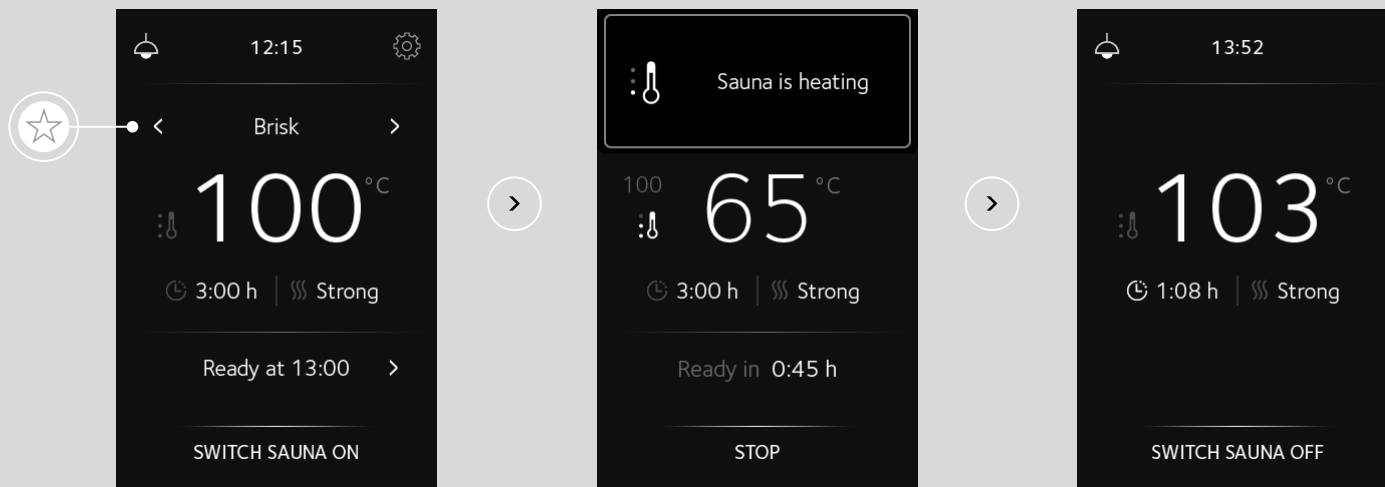

Перед увімкненням сауни ви можете вибрати налаштування збереженого профілю:

- ★ Інтенсивний 100°C 3:00 год Сильна
- ★ Стандартний 85°C 2:30 год Середня
- ★ Комфортний 70°C 2:00 год М'яка

або натиснути в центрі екрана, щоб змінити налаштування. Нагрівач сауни почне нагріватися після натискання кнопки SWITCH SAUNA ON у нижній частині екрана.

Пульт керування повідомляє, коли сауна починає нагріватися. На дисплеї відображаються встановлена температура, час роботи сауни, інтенсивність Löyly та час готовності сауни, тобто момент, коли буде досягнута бажана температура.


Процес нагрівання можна зупинити, натиснувши кнопку STOP у нижній частині екрана.

Пульт керування повідомляє, коли сауна готова. На дисплеї відображаються температура сауни, час роботи сауни, що залишився, та інтенсивність Löyly. Ви можете змінити ці налаштування, натиснувши в центрі екрана.

Сауна вимикається, коли закінчується встановлений час роботи сауни або якщо ви натиснете кнопку SWITCH SAUNA OFF.

## НАГРІВАННЯ САУНИ ЗА ТАЙМЕРОМ


Ви можете легко встановити пізніший час готовності сауни за допомогою таймера на пульті керування.  
Ви можете вибрати час готовності сауни в межах до 24 годин наперед на наступний день.

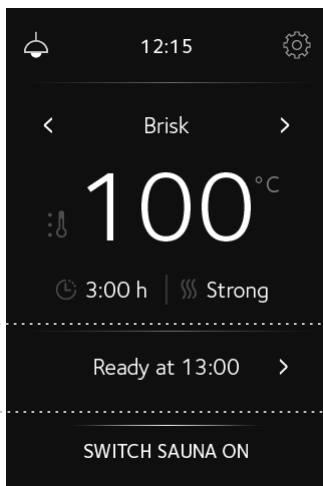

Найшвидший  
можливий час  
готовності сауни



Час готовності сауни  
перенесено на 15 хвилин  
пізніше.

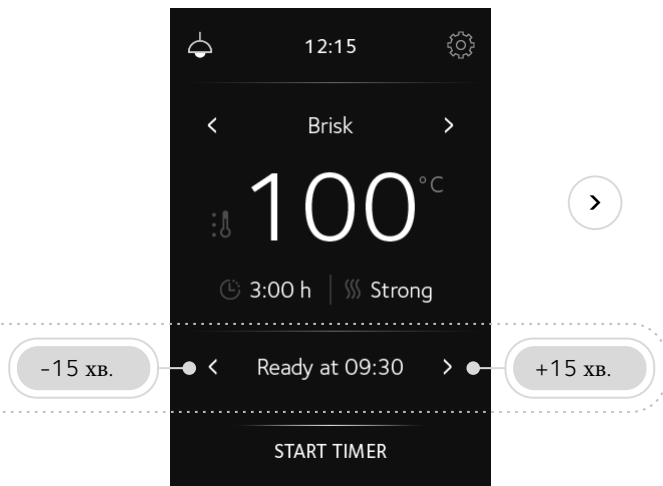

Час готовності сауни  
наступного ранку

Натисніть або утримуйте праву стрілку на перемикачі, щоб вибрати бажаний час готовності сауни. Ви можете збільшувати (права стрілка) або зменшувати (ліва стрілка) час на 15 хвилин за один крок.


Перевірте налаштування Löyly вибраного профілю та за потреби змініть їх. Після запуску таймера змінювати налаштування Löyly більше не можна.

Натисніть кнопку START TIMER, щоб запустити таймер.

## Приклад: Таймер на наступний день

Зараз 12:15, а сауна налаштована так, щоб бути готовою завтра о 09:30. До цього моменту залишилося 21 година 15 хвилин.

Наступного ранку нагрівач сауни автоматично розпочне процес нагрівання до встановленого часу готовності сауни, наприклад на 45 хвилин раніше, щоб вчасно досягти температури 100°C.

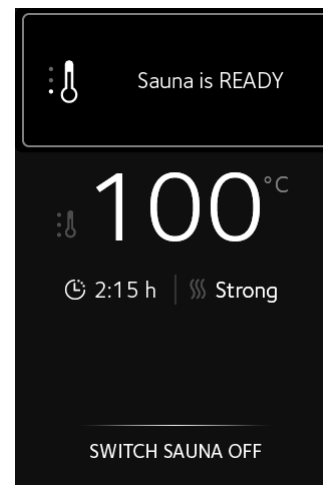

Таймер запускається одразу після натискання кнопки START TIMER.

На дисплеї відображаються час готовності сауни та кількість часу, що залишилася до вибраного моменту.

Ви також можете зупинити таймер, натиснувши кнопку STOP TIMER.

Під час процесу нагрівання на дисплеї відображаються встановлена температура, час роботи сауни, інтенсивність Löyly та час готовності сауни.

Процес нагрівання можна зупинити, натиснувши кнопку STOP.

Коли сауна готова, ви можете контролювати час роботи сауни та температуру на екрані. Ви також можете змінювати налаштування Löyly, натиснувши в центрі екрана.

Сауна вимкнеться після завершення встановленого часу роботи або після натискання кнопки SWITCH OFF.

## НАЛАШТУВАННЯ ПУЛЬТА КЕРУВАННЯ




Ви можете перейти до налаштувань пульта керування, натиснувши іконку (1) у верхньому правому куті екрана.

Щоб повернутися до головного екрана, натисніть іконку стрілки (2) у верхньому лівому куті.

Ви можете переглядати налаштування, натискаючи стрілки (3 і 4).

У налаштуваннях можна керувати профілями, регулювати яскравість екрана, змінювати мову або активувати батьківське блокування.

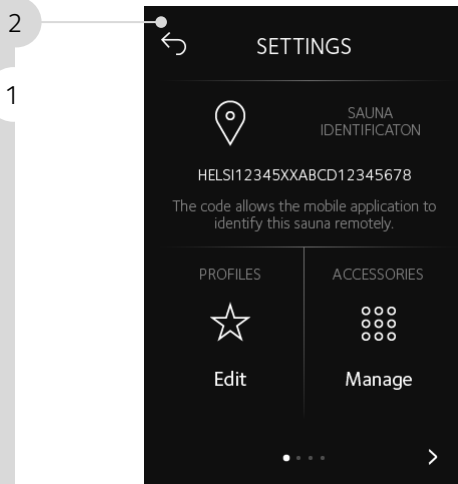


**ІДЕНТИФІКАТОР САУНИ \***  
ID-код для віддаленого доступу до сауни.



**ПРОФІЛІ**  
Створення та редагування профілів налаштувань Löyly.



**АКСЕСУАРИ**  
Керування встановленими пристроями.

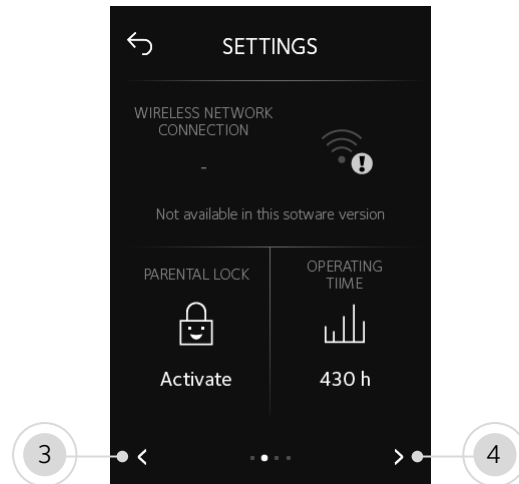

**МЕРЕЖЕВЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ \***  
Підключення до мережі.




**БАТЬКІВСЬКЕ БЛОКУВАННЯ**  
Блокування екрана для запобігання випадковому використанню.



**ЧАС РОБОТИ**  
Загальний час роботи нагрівача сауни в годинах.

(\* Потребує окремого модуля мережевого підключення)\*

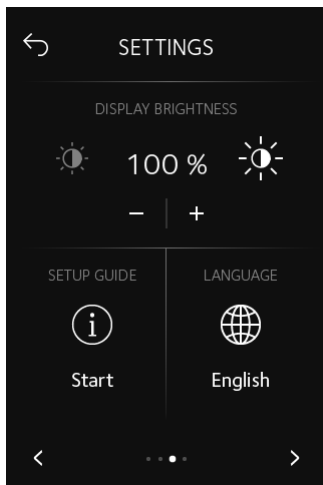


**ЯСКРАВІСТЬ ДИСПЛЕЯ**  
Регулювання яскравості дисплея.



**ПОСІБНИК З НАЛАШТУВАННЯ**  
Покрокове налаштування функцій пульта керування.



**МОВА**  
Вибір мови.

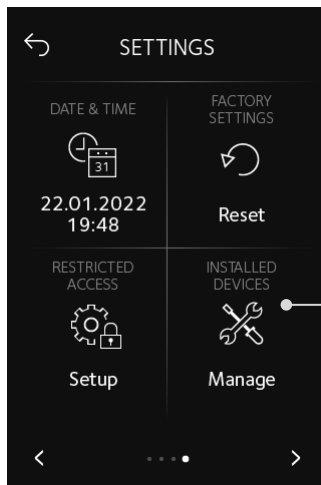

**ДАТА ТА ЧАС**  
Редагування налаштувань дати та часу.



**ЗАВОДСЬКІ НАЛАШТУВАННЯ**  
Скидання пульта керування до заводських налаштувань.





**ОБМЕЖЕНИЙ ДОСТУП**  
Доступ до налаштувань лише за допомогою вибраного PIN-коду.

## ВСТАНОВЛЕНІ ПРИСТРОЇ

Виберіть усі пристрої, фізично підключені до нагрівача сауни, якими ви хочете керувати або які бажаєте контролювати.

1. Освітлення
2. Димер
3. Вентиляція
4. Дод. нагрівач
5. Датчик температури #2




Пристроями 1–4 можна керувати в розділі «АКСЕСУАРИ» пульта керування.

Пристрої, які не вибрані, не можна налаштовувати або контролювати.

## КЕРУВАННЯ ОСВІТЛЕННЯМ НА ГОЛОВНОМУ ЕКРАНІ

Освітлення та димер відображаються й налаштовуються на головному екрані (1 і 2).

Освітлення, встановлене в сауні, можна зручно вмикати та вимикати на головному екрані.  
Освітлення можна регулювати як до початку користування сауною, так і під час її роботи.

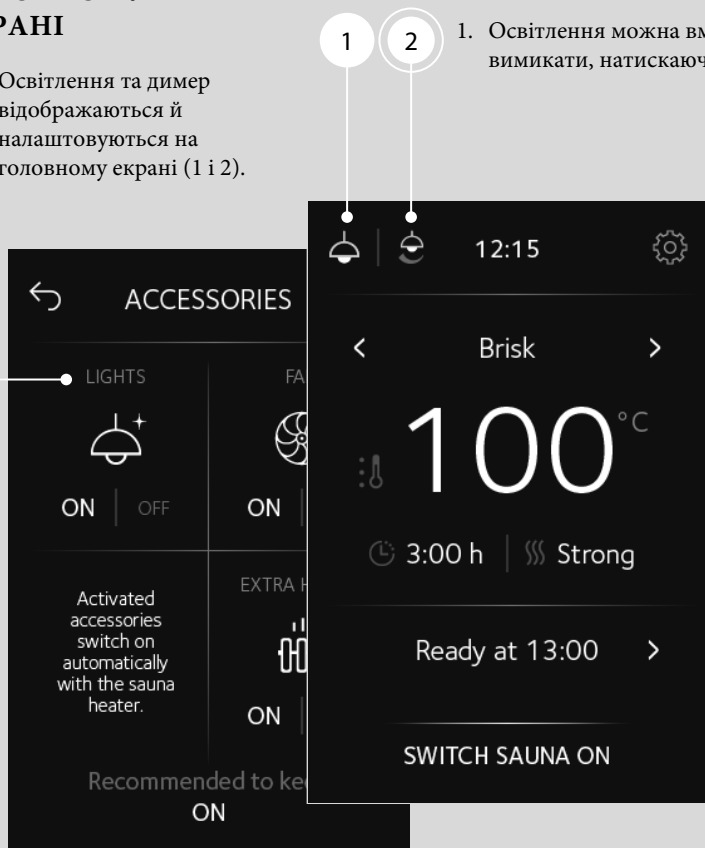

1. Освітлення можна вмикати / вимикати, натискаючи на іконку

2. Димером можна керувати як коротким натисканням для увімкнення / вимкнення, так і довгим натисканням.

● Коротке натискання вмикає або вимикає освітлення димера.

○ Довге натискання рівномірно приглушує або підсилює яскравість освітлення.

Натисніть і утримуйте іконку димера та відпустіть її, коли освітлення досягне бажаного рівня яскравості.

100%  
↓↑  
20%



Після досягнення мінімального або максимального рівня яскравості потрібно відпустити кнопку, а потім знову натиснути й утримувати її.

Якщо іконки не відображаються на головному екрані, перевірте налаштування в розділі «АКСЕСУАРИ»:

- Пристрої підключені до пульта керування
- Керування освітленням увімкнене (ON)

Ви можете перейти до налаштувань «АКСЕСУАРИ», натиснувши іконку налаштувань на головному екрані.



