



Tulikivi Sauna App

Застосунок для дистанційного керування пультом сауни





Шановний клієнте Tulikivi!

Ви придбали високоякісний пульт керування, який дозволяє різними способами керувати електрокам'янками Tulikivi для сауни.

Вітаємо з чудовим вибором!

Тепер ви також маєте можливість дистанційно керувати та налаштовувати роботу сауни через мобільний застосунок.

Ця інструкція користувача призначена для власника сауни або особи, відповідальної за її обслуговування.

Після встановлення пульта керування цю інструкцію необхідно передати власнику сауни або особі, відповідальній за обслуговування сауни.

Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію перед використанням.

Бажаємо вам приємного користування сауною!

Зміст

Встановлення мобільного застосунку	2
Список саун – Додавання сауни	3-5
Головний екран	6
Налаштування Löyly	7
Дистанційний запуск нагріву сауни	8
Дистанційний нагрів сауни з таймером	9
Налаштування сауни	10
Профілі та користувачі	11
Налаштування застосунку	12

Ви можете встановити мобільний застосунок Tulikivi Sauna:

або через вебсайт, дотримуючись інструкцій на цій сторінці або завантаживши його з магазину застосунків



Щоб використовувати Tulikivi Sauna Control дистанційно, вам потрібні лише номер телефону, підключення до бездротової мережі та мобільний пристрій. Дотримуючись інструкцій, застосунок легко та швидко встановлюється, і ви зможете почати користуватися ним одразу.

Відкрийте браузер на мобільному пристрої та введіть адресу: <https://tulikivi.web.app> у поле адреси. Після цього браузер попросить вас ввести номер телефону. Введіть номер у міжнародному форматі та натисніть «VERIFY» (ПІДТВЕРДИТИ).

Ви отримаєте SMS із шестизначним кодом. Введіть цей код у відповідне поле. Далі вам буде запропоновано підтвердити номер телефону, який відображається на екрані, і натиснути «CONTINUE» (ПРОДОВЖИТИ).

Якщо ви не знайшли код у SMS-повідомленнях, ви можете повторно запросити його, натиснувши посилання «RESEND» (НАДІСЛАТИ ЩЕ РАЗ).

Застосунок відкриється у браузері, після чого його можна встановити на головний екран телефону, натиснувши опцію «INSTALL» (ВСТАНОВИТИ) у діалоговому вікні браузера. Якщо діалог не з'являється (залежно від моделі браузера), ви можете зберегти застосунок вручну.

Щоб додати застосунок на головний екран мобільного пристрою, знайдіть у налаштуваннях браузера команду «Add to home screen» (Додати на головний екран).

Команду можна знайти під значком, залежно від операційної системи:



iOS

Android

Після того як застосунок буде успішно додано на головний екран, ви можете закрити сторінку в браузері.

Для керування пультом сауни натисніть на іконку застосунку Tulikivi Sauna, яку ви додали, і почніть користуватися застосунком, підключивши пристрій керування та застосунок через бездротову мережу.

Переконайтеся, що обидва пристрої мають підключення до мережі, і почніть із додавання сауни, в якій встановлено пульт керування, у застосунок.

На наступних сторінках ви знайдете інструкції щодо встановлення з'єднання та керування пультом сауни через застосунок Tulikivi Sauna.

СПИСОК САУН – ДОДАЙТЕ СВОЮ САУНУ


Список саун містить усі сауни, якими користувач хоче керувати дистанційно. Щоб додати свою сауну до списку, вам потрібне підключення до мережі та ідентифікаційний код сауни, за яким застосунок зможе її розпізнати. Ідентифікаційний код можна знайти в налаштуваннях пульта керування.

ЗМІСТ:


1. Ідентифікаційний код
2. Додати сауну
3. Список саун
4. Інструменти керування сауною
5. Статус сауни

1

Ідентифікаційний код у пульті керування

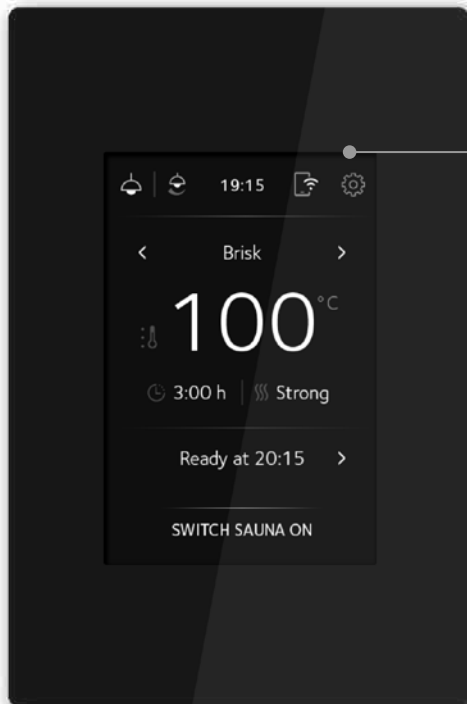

Натисніть іконку Налаштування на пульті керування. Ідентифікаційний код можна знайти на першій сторінці налаштувань.

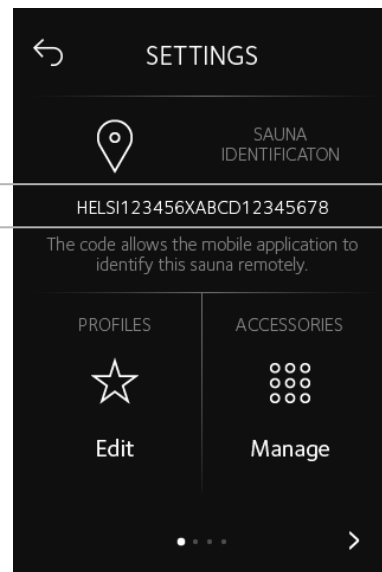


УВАГА!

Код, показаний на зображенні, наведений лише як приклад. Кожен пульт керування має свій унікальний код, що відповідає конкретному пристрою.

Додати сауну

2

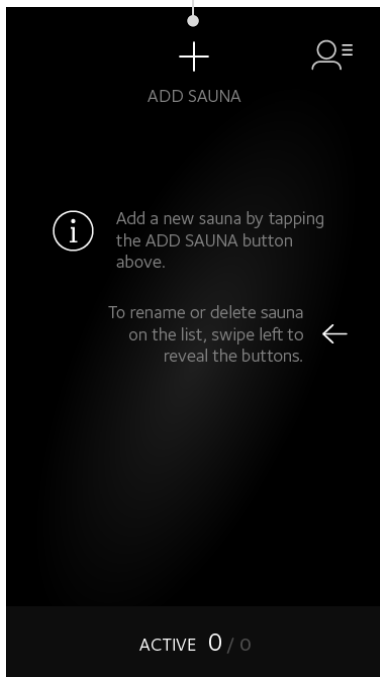


Натисніть іконку PLUS (+) у верхній частині екрана, щоб додати вашу сауну до списку.

Застосунок попросить вас ввести ідентифікаційний код пульта керування сауною (див. попередню сторінку).

Код складається з літер і цифр. Застосунок допоможе та підкаже, як правильно його ввести.


Дайте сауні зрозумілу назву, яку легко впізнати. Наприклад, назвіть її за місцем, ім'ям або адресою.

Підтвердьте, натиснувши кнопку ОК внизу.

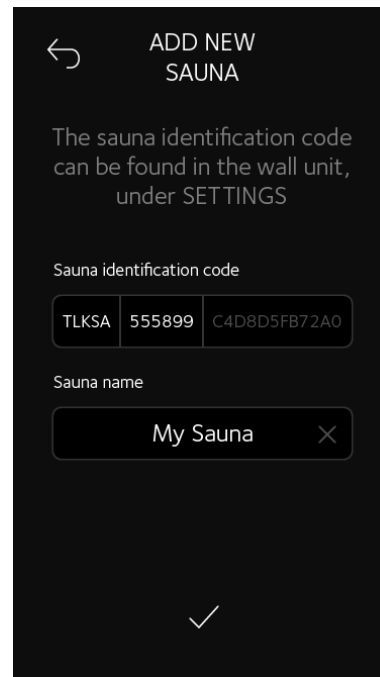

3

Список саун

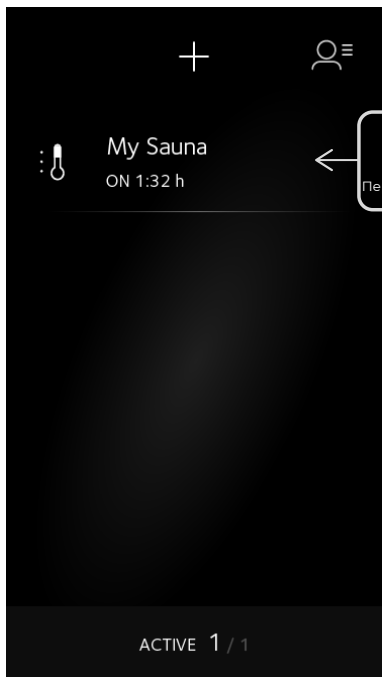

4

Інструменти керування сауною

Інструменти керування з'являються при проведенні пальцем вліво.

Інструменти керування сауною дозволяють перейменувати сауну або видалити її зі списку.


Ідентифікаційний код редагуванню не підлягає.

Якщо сауну було видалено зі списку, користувач повинен повторити крок 2 («Додати сауну»), щоб додати її знову.

5

Статус сауни у списку

Іконки у списку саун показують у режимі реального часу активність сауни.

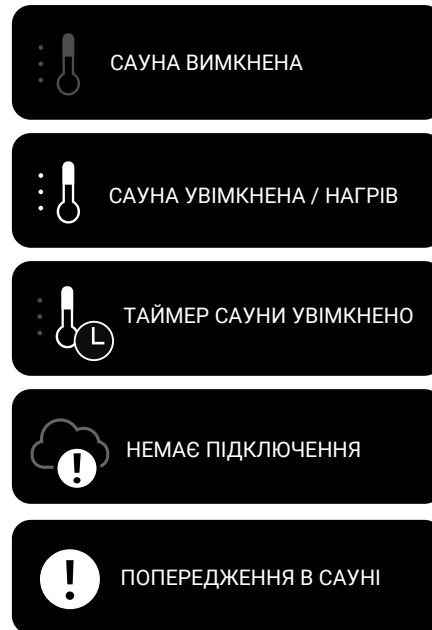

Активні сауни / Кількість саун у списку.

ФУНКЦІЇ ГОЛОВНОГО ЕКРАНА

- коротке натискання (одинарний tap)
- ◀▶ коротке натискання або свайп (прокрутка вгору або вниз, вліво або вправо)

Ви можете встановити бажану температуру сауни, час роботи сауни та якість Löyly, тобто інтенсивність пари.

Ці три параметри формують різні профілі, з яких ви можете обрати саме той режим сауни, який вам підходить.

Після вибору профілю застосунок показує час, коли сауна буде готова, тобто коли вона найшвидше досягне встановленої температури. Ви також можете змінити цей час на пізніший, який вам більше підходить, тобто встановити таймер. Застосунок забезпечує, що ваша сауна буде готова точно у вказаний вами час.

За допомогою застосунку ви також можете керувати освітленням у сауні.



НАЛАШТУВАННЯ LÖYLY


Ви можете обрати конкретний профіль або редагувати налаштування Löyly (температуру, час сауни та інтенсивність пари) окремо — перед увімкненням сауни, під час нагрівання або коли сауна вже готова.

Налаштування можна змінювати безпосередньо в головному екрані, проводячи пальцем вгору або вниз, або натиснувши на потрібний параметр — тоді відкриється вікно редагування.

Підтвердіть зміни, натиснувши кнопку ОК внизу, або скасуйте їх, натиснувши кнопку BACK у верхньому лівому куті.

5


Вибір профілю

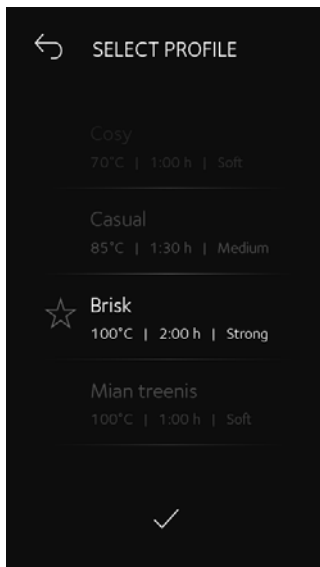

Оберіть профіль сауни з налаштуваннями, які найкраще вам підходять.

7


Температура

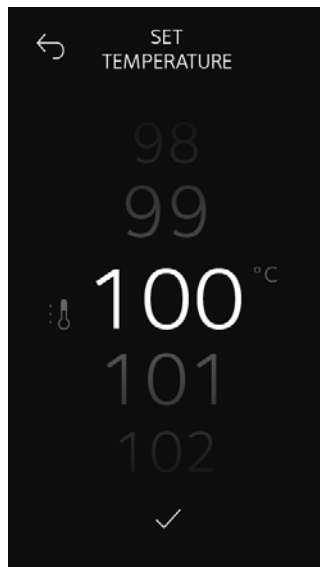

Оберіть відповідну температуру в діапазоні: 40°C – 110°C

8

Час роботи сауни

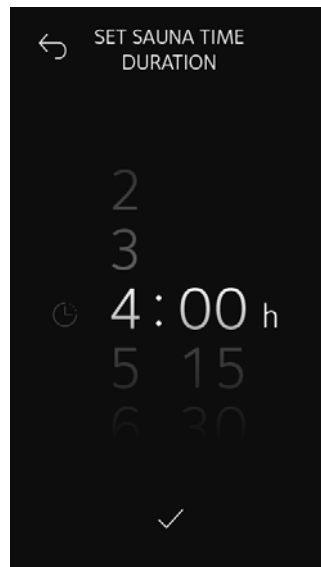

Встановіть час, протягом якого нагрівач увімкнений: 15 хвилин – 6 годин.

9




Інтенсивність пари



Оберіть бажану інтенсивність пари (Löyly). Температура каменів у саунному нагрівачі впливає на те, яким буде відчуття пари.

ДИСТАНЦІЙНИЙ НАГРІВ САУНИ

За допомогою застосунку Tulikivi Sauna ви можете дистанційно запускати сауну. Екран HOME (Головний екран) показує точний час, коли сауна буде готова найраніше, виходячи з поточного часу, встановленої температури та температури в приміщенні сауни.

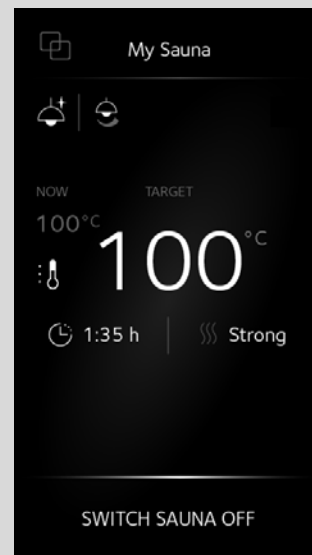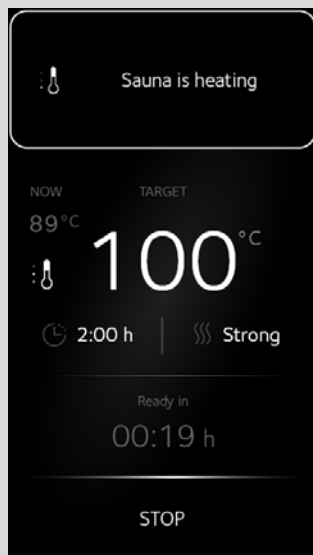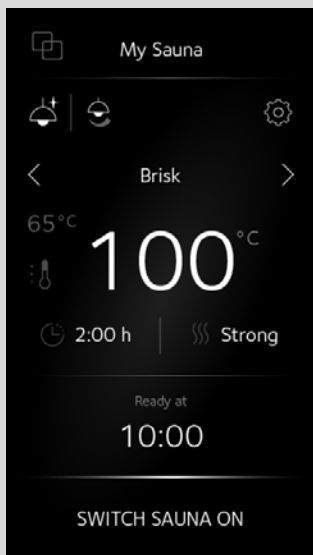

Перед увімкненням сауни ви можете обрати налаштування збереженого профілю:

- ★ Brisk 100°C 3:00 год Інтенсивна
- ★ Casual 85°C 2:30 год Середня
- ★ Cozy 70°C 2:00 год М'яка

або змінити налаштування у вікнах редагування. Нагрівач сауни почне нагріватися, коли ви натиснете кнопку SWITCH SAUNA ON (УВІМКНУТИ САУНУ) внизу екрана.


Застосунок повідомляє вас, коли сауна починає нагріватися і коли вона готова, тобто коли досягнуто встановленої температури. На екрані відображається температура сауни, залишковий час роботи та інтенсивність пари (Löyly). Ви можете змінювати ці налаштування під час роботи сауни.

Сауна вимикається автоматично, коли завершується встановлений час роботи, або якщо ви натиснете кнопку SWITCH SAUNA OFF (ВИМКНУТИ САУНУ).

Процес нагріву можна зупинити, натиснувши кнопку STOP (СТОП) внизу екрана.

ДИСТАНЦІЙНИЙ НАГРІВ САУНИ З ТАЙМЕРОМ

За допомогою застосунку Tulikivi Sauna ви можете дистанційно встановлювати таймер сауни. Ви можете обрати час, коли ваша сауна буде готова, заздалегідь – до 24 годин наперед на наступний день.

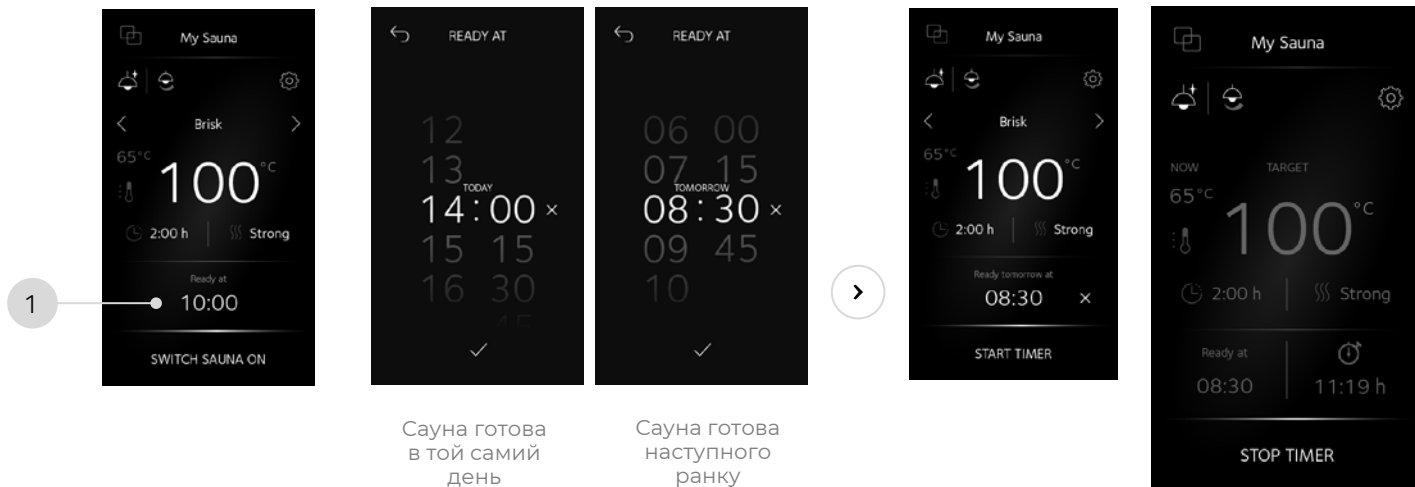

Виберіть час, натиснувши на час, коли сауна буде готова (1) — після цього відкриється вікно редагування. Підтвердіть зміни, натиснувши кнопку OK внизу екрана, або скасуйте їх, натиснувши кнопку BACK у верхньому лівому куті.

Перевірте налаштування Löyly у профілі та за потреби відкоригуйте їх. Коли таймер увімкнено, налаштування Löyly змінити неможливо.


Натисніть кнопку START TIMER (ЗАПУСТИТИ ТАЙМЕР), щоб запустити таймер.

Таймер запускається одразу після натискання кнопки START TIMER (ЗАПУСТИТИ ТАЙМЕР).

На екрані відображається час, коли сауна буде готова, а також скільки часу залишилося до цього моменту.

Ви можете зупинити таймер, натиснувши кнопку STOP TIMER (ЗУПИНИТИ ТАЙМЕР).

НАЛАШТУВАННЯ САУНИ

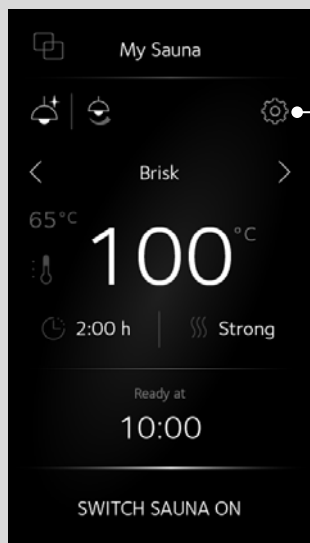

Ви можете відкрити налаштування сауни, натиснувши іконку (1). Щоб повернутися на головний екран, натисніть іконку зі стрілкою (2) у верхньому лівому куті.

У налаштуваннях ви можете керувати профілями, користувачами та правами доступу користувачів.

2

1

3

СПИСОК ПРОФІЛІВ


Створення, редагування та видалення профілів.

4

СПИСОК КОРИСТУВАЧІВ

Додавання нових користувачів, редагування та видалення користувачів.

5

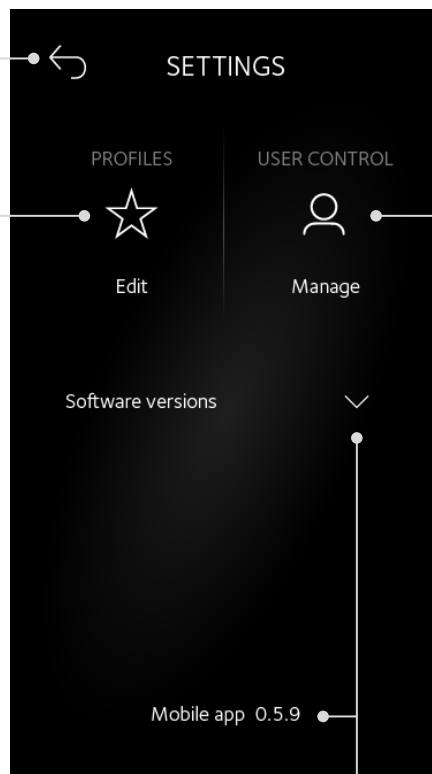


Інформація про версії програмного забезпечення застосунку та пульта керування, а також доступність оновлень.

3

ПРОФІЛІ

Профілі зі списку доступні для вибору на головному екрані.

Список

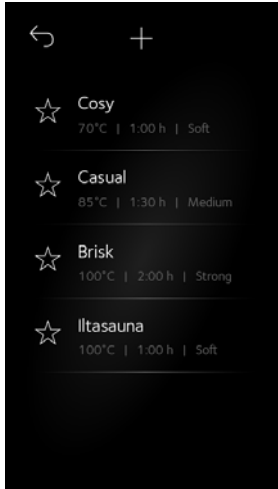


Натисніть іконку PLUS (+) у верхній частині екрана, щоб створити новий профіль.

Натисніть на профіль у списку, щоб відредагувати або видалити його.

Стандартні профілі можна змінювати, але їх не можна видалити.

Вікно редагування

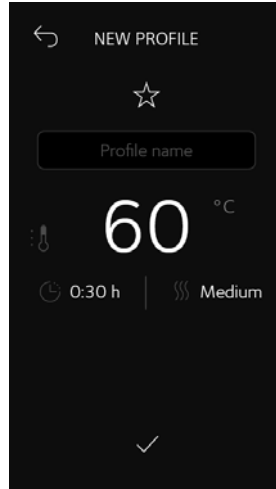

Дайте профілю назву та налаштуйте параметри відповідно.


Підтвердіть зміни, натиснувши кнопку ОК внизу екрана, або скасуйте їх, натиснувши кнопку BACK у верхньому лівому куті.

4

КОРИСТУВАЧІ

Користувачі зі списку мають доступ до дистанційного керування сауною через застосунок.


Список

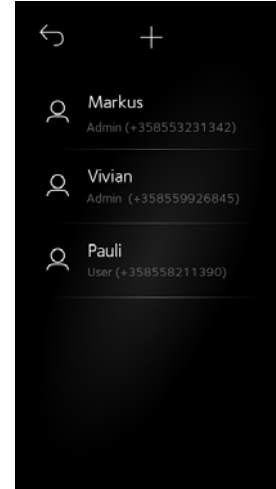

Натисніть іконку PLUS (+) у верхній частині екрана, щоб додати нового користувача.

Натисніть на користувача у списку, щоб відредагувати або видалити його.


Вікно редагування

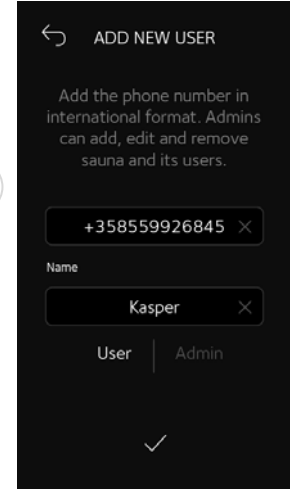

Додайте номер телефону, ім'я та встановіть роль для користувача.

Підтвердіть зміни, натиснувши кнопку ОК внизу екрана, або скасуйте їх, натиснувши кнопку BACK у верхньому лівому куті.

НАЛАШТУВАННЯ ЗАСТОСУНКУ

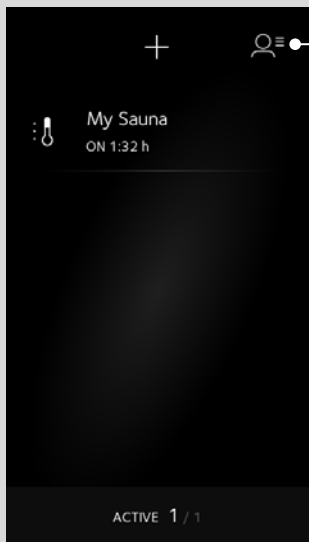


Ви можете відкрити налаштування застосунку, натиснувши іконку (1). Щоб повернутися до списку саун, натисніть іконку зі стрілкою (2) у верхньому лівому куті.

У налаштуваннях ви можете змінити мову застосунку та вийти з облікового запису.

2

1

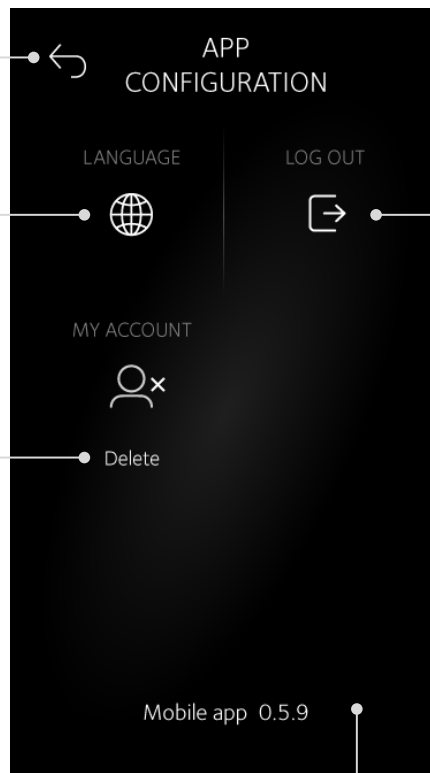

3

МОВА

Змінити мову застосунку.

5

ВИДАЛЕННЯ
ОБЛІКОВОГО
ЗАПISУ

Усі ваші дані
будуть видалені з
системи.

4

ВИЙТИ З
ОБЛІКОВОГО
ЗАПISУ

Після виходу з облікового запису вам потрібно буде ввести номер телефону, щоб отримати SMS-код для повторного доступу до застосунку.

6

Інформація про версію застосунку

