Інструкція з експлуатації
генератора сольового туману GPsaltair-K60

МОНТАЖ:
Спочатку встановлюється кришка приладу на стелю кабіни відповідно до доданого шаблону. Прилад найкраще встановлювати навпроти сидіння в кутку або ззаду над сидінням (в кутових кабінах). Напрямок потоку, позначений на шаблоні, повинен вказувати на середину кабіни.
Переконайтеся, що гумові шайби встановлені в блоці, а металева пластина і барашкова гайка встановлені над стелею кабіни. Кабель на розпилювачі виводиться назовні через просвердлений 15-міліметровий отвір в стелі кабіни і підключається до джерела живлення. Кабель на стороні 230В від блоку живлення підключається до розетки за допомогою бездротового роз'єму, що додається. Червоний штекер до червоного роз'єму розетки і чорний штекер до чорного роз'єму. На пульті дистанційного керування за допомогою A ви вмикаєте, а за допомогою B ви вимикаєте.

ІНГАЛЯЦІЯ:
Щоб заповнити контейнер, зніміть його зі стелі обертовим рухом і заповніть наступним чином: або 0,9% сольовим розчином, приготованим самостійно, або готовим 0,9% сольовим інгаляційним розчином, придбаним в аптеці.

УВАГА:
Використання інших рідин, таких як ароматизатори та/або терапевтичні олії або алкогольні рідини, може бути шкідливим для здоров'я та призвести до пошкодження пристрою. Використання цих даних робить недійсною будь-яку гарантію або претензію по гарантії.

ПРИГОТУВАННЯ 0,9% РОЗЧИНУ:
Заповніть контейнер тільки дистильованою холодною водою до позначки (близько 0,84 літра) і розчиніть у ній 7,6 г (близько двох чайних ложок) **нейодованої солі**.
Це відповідає приблизно 0,9% концентрації розчину.
Використання сольового розчину вище 1% не допускається і може призвести до неправильного розпилення.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ:
Три отвори в контейнері повинні бути спрямовані вперед.
Система працює за допомогою ВКЛ / ВИКЛ через пульт на радіоуправлінні.
Температура в кабіні під час процесу розпилення не повинна перевищувати 55 °C!!!
Час розпилення становить близько 30-60 хвилин в залежності від фізичного комфорту.
Якщо рідина в контейнері падає нижче певної межі, система вимикається.


ОЧИЩЕННЯ:
УВАГА! Після використання контейнер повинен бути повністю спорожнений і промитий ТІЛЬКИ звичайною водопровідною водою, що не містить додаткового миючого розчину. Потім, перед тим як увімкнути небулайзер, контейнер повинен бути заповнений до позначки звичайною чистою водопровідною водою і увімкнений приблизно на 20 секунд, щоб очистити будь-які сольові відкладення з розпилювального диска. Потім контейнер слід спорожнити і витерти насухо м'якою тканиною всередині і зовні.

Чистка продовжить термін служби розпилювальної системи, гарантує, що контейнер буде довго зберігати привабливий зовнішній вигляд, і не буде ніякої небезпеки від бактерій або легіонели!!! **Не використовуйте засіб для видалення накипу і не чистіть контейнер в посудомийній машині.**

ПІСЛЯМОВА:
Гарантія або претензія дійсні тільки в тому випадку, якщо ці інструкції з експлуатації дотримуються. Цей небулайзер захищений патентом!

Ультразвуковий генератор сольового туману GPsaltair-K60



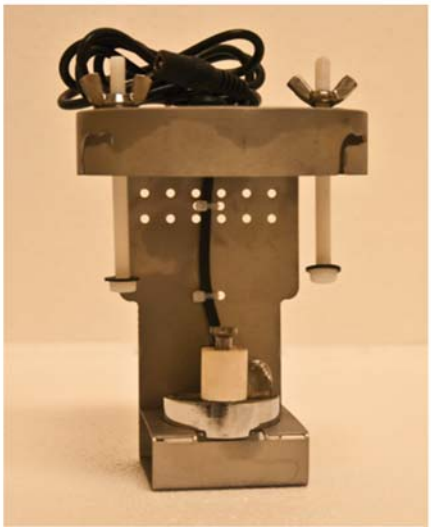

Технічні дані:
Розміри: Висота 160 мм Ø 113 мм
Напруга: 230V / 25,8 В
Об'єм ємності для води: 820 мл
Розмір краплі: 1 -10 µm
Застосування: Інфрачервона кабіна до 1,4 м², для інгаляції в приміщенні;

Комплектація:
Контейнер: полірована нержавіюча сталь V4A
Пристрій керування
Кабель 230В
Пульт дистанційного керування + акумулятор
Сіль без йоду
Шаблон свердління + Інструкція